

取扱説明書

ホシリュウベ

形番 3611

製品をお使いになる前に、この取扱説明書を必ずお読みください。

特に安全に関する記述は、注意深くお読みください。

この取扱説明書は必要な時にすぐ取り出して読めるように大切に保管しておいてください。



シーケーティ株式会社

本製品を安全にご使用いただくために

本製品を安全にご使用いただくためには材料、配管、電気、機構などを含めた空気圧機器に関する基礎的な知識（日本工業規格 JIS B 8370 空気圧システム通則に準じたレベル）を必要とします。

知識を持たない人や誤った取扱いが原因で引き起こされた事故に関して、当社は責任を負いかねます。

お客様によって使用される用途は多岐にわたるため、当社ではそれらすべてを把握することができません。ご使用条件によっては、性能が発揮できない場合や事故につながる場合がありますので、お客様が用途、用法に合わせて製品の仕様の確認および使用法をよく理解してから決定してください。

本製品には、さまざまな安全策を実施していますが、お客様の誤った取扱いによって、事故につながる場合があります。そのようなことがないためにも、**必ず取扱説明書を熟読し内容を十分にご理解いただいたうえでご使用ください。**


サービスマニュアル

ボジリューベ

型式 3611 - ○ (B) ○

仕様変更のお願い。

高圧ガス取締法の改正により、製品仕様を下記のとおり変更いたします。
最高使用圧力 1.0 MPa
最高使用温度 65°C

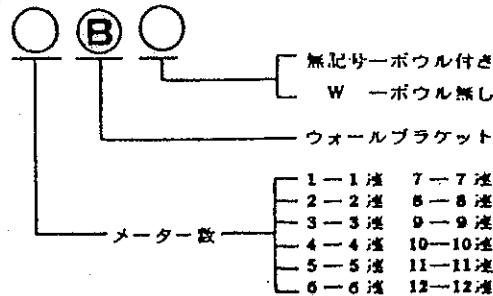

の製品をご採用いただきありがとうございます。



の製品は全て厳しい品質管理のもとで造られていますから安心してご使用ください。



のボジリューベをより効果的にご使用いただくために取付上、保守上の注意事項を列記しましたので一読ください。

①取付上の注意事項

1-1. パイロット信号の供給口が2ヶ所 (PT $\frac{1}{8}$) あります。

必ず片一方の供給口を首にしてください。

1-2. ボジリューベはボウル又はオイル供給口が垂直になるようにとりつけてください。


1-3. オイルラインの先端には必ずチェック弁(6508)をおとりつけください。

1-4. チェック弁(6508)は給油を必要とする機器の手前にとりつけてください。


1-5. 電磁弁とシリンダの間がはなれているエアラインではシリンダのロッド側にオイルラインを取り付けてください。

1-6. ボウル無しのボジリューベを使用する場合、オイル供給口が2ヶ所 (PT $\frac{1}{8}$) あります。必ず片一方の供給口を首にしてください。

オイルタンクには0.01~0.034 MPaの圧力を加えてください。

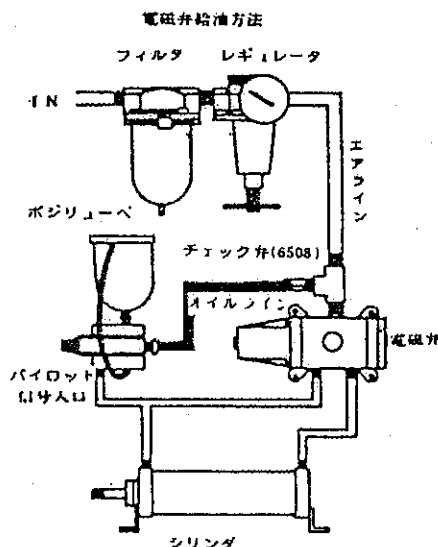

SM-3611

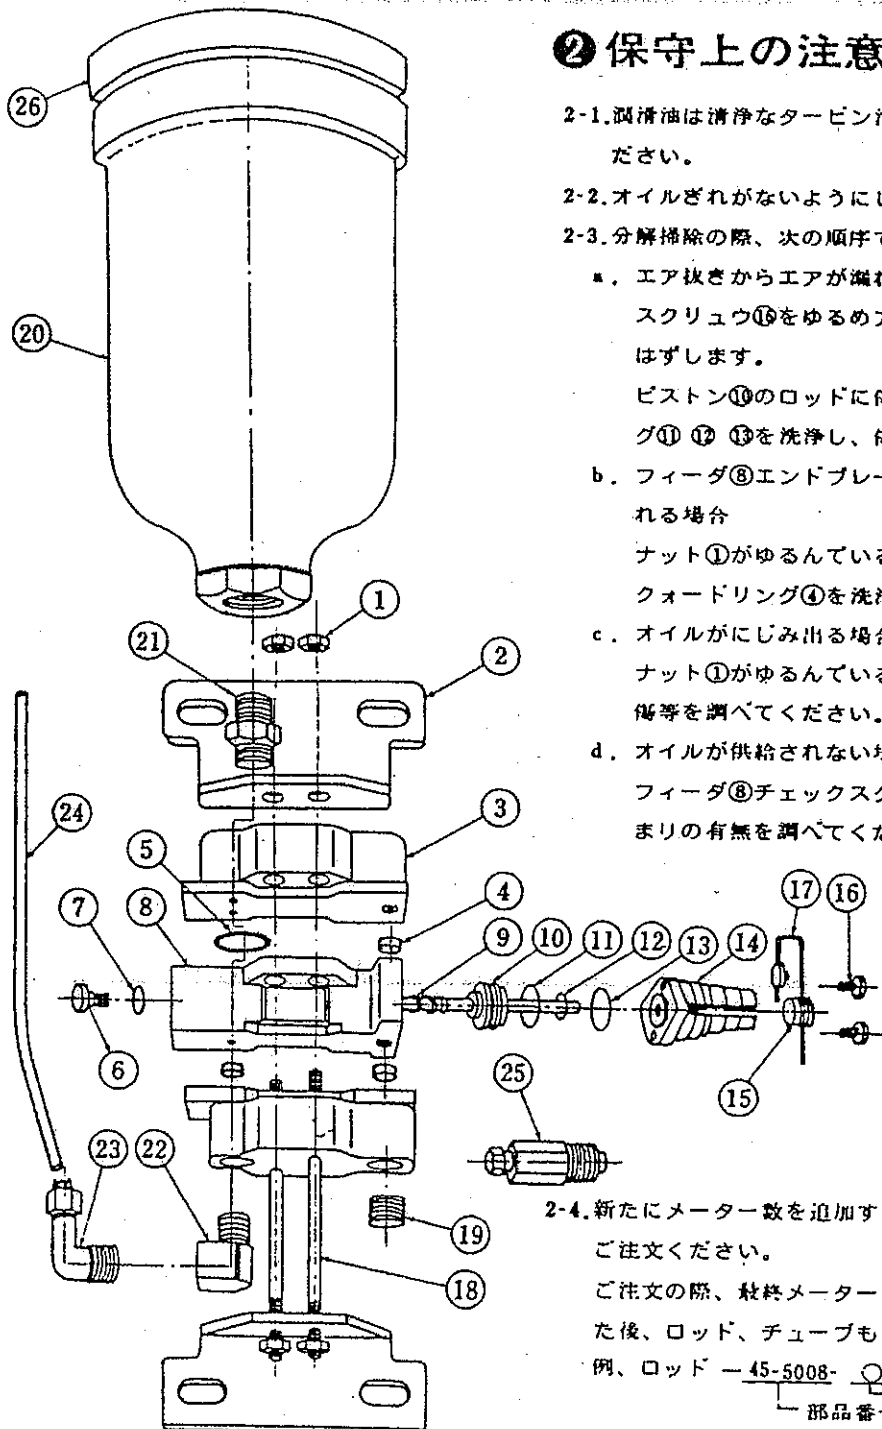

② 保守上の注意事項

2-1. 潤滑油は清浄なタービン油（#90～#140）をご使用ください。

2-2. オイル汚れがないようにしてください。

2-3. 分解掃除の際、次の順序で行なってください。

a. エア抜きからエアが漏れる場合

スクリュー⑬をゆるめアジャスティングガイド⑭をはずします。

ピストン⑩のロッドに傷があるか調べ、又 O リング⑪ ⑫ ⑬を洗浄し、傷等を調べてください。

b. フィーダ⑧エンドプレート③の合せ面からエアが漏れる場合

ナット①がゆるんでいるか調べてください。

クォードリング④を洗浄し傷等を調べてください。

c. オイルがにじみ出る場合

ナット①がゆるんでいるか O リング⑤を洗浄して傷等を調べてください。

d. オイルが供給されない場合

フィーダ⑧チェックスクリュー⑥チェック井の穴すまりの有無を調べてください。

2-4. 新たにメーター数を追加する場合、フィーダ6147で、ご注文ください。

ご注文の際、最終メーター数で何連になるかを確認した後、ロッド、チューブもご注文ください。

例、ロッド — 45-5008- — 最終メーター数
部品番号

番号	部 品 名	部 品 号	数	備 考
1	ナット	41-5003	8	
2	ウォールブラケット	11-5014	2	
3	エンドプレート	06-428	2	
4	クォードリング	79-507	4	消耗部品
5	O リング	78-068	1	消耗部品
6	チェックスクリュー	30-684	1	
7	O リング	78-003	1	消耗部品
8	フィーダ	15-469	1	
9	スプリング	70-083	1	
10	ピストン	15-467	1	
11	O リング	78-001	1	消耗部品
12	O リング	78-000	1	消耗部品
13	O リング	78-038	1	消耗部品

番号	部 品 名	部 品 号	数	備 考
14	アジャスティングガイド	15-468	1	
15	アジャスティングスクリュー	30-685	1	
16	スクリュー	45-5007	2	
17	シールワイヤ	40-503	1	
18	ロッド	45-5008	4	
19	パイププラグ	43-000	1	
20	ボウル組付	15-5122	1	
21	ニップル	43-5010	1	
22	エルボ	43-5008	1	
23	エルボコネクタ	43-5009	1	
24	チューブ	16-5012	1	
25	チェック井	6508	1	
26	キャップ	19-5011	1	

※印はフィーダ (6147) の構成部品を示します。

